


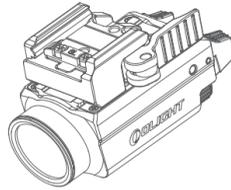


USER MANUAL



Thank you for purchasing this Olight Product. Please read this manual carefully before use and keep it for future reference!

IN THE BOX

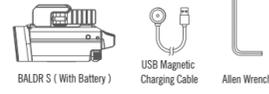

SPECIFICATIONS

GREEN BEAM OFF




GREEN BEAM ON




* The green beam level is Class 3R, obeying the standard IEC60825-1 requirement.
* All above specifications are test results based on ANSI/NEMA FL1 Standard. The tests are performed when the built-in battery is fully charged.


PRODUCT OVERVIEW

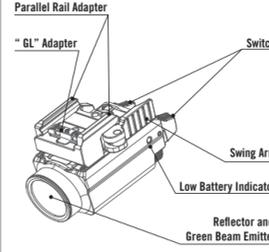

* Connect the USB end of the charging cable to an external USB power source, then attach the other end of the magnetic charging cable to the charging port of the light. It takes no more than 1 hour to fully charge the light (For references only. When the USB power supply is insufficient to provide 5V 0.35A power capacity, the charging time will be longer).
* Before first use please fully charge the product.

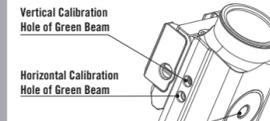

BEFORE FIRST USE

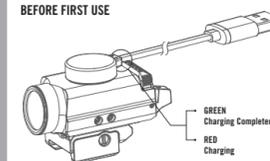

* The low battery indicator will turn red when the light is working and the battery level is less than 10%.


* Connect the USB end of the charging cable to an external USB power source, then attach the other end of the magnetic charging cable to the charging port of the light. It takes no more than 1 hour to fully charge the light (For references only. When the USB power supply is insufficient to provide 5V 0.35A power capacity, the charging time will be longer).
* Before first use please fully charge the product.

LIGHT INSTALLATION


1. Pull open the swing arm.



2. Slide the rail mount to your desired position.

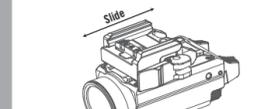


3. Use the included Allen wrench to ensure that the two socket screws are tight. (Two backup socket screws are included)

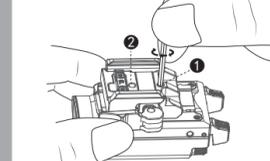

4. Position the Glock rail adapter (already installed) or Picatinny rail adapter (to be installed first) to the desired rail notch and then close the swing arm.



ICON	LIGHT SETTING
	LIGHT
	LIGHT&GREEN BEAM
	GREEN BEAM

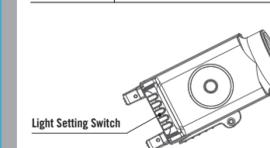

COMPATIBILITY CHECK:
The BALDR S can be used on most Glock or Picatinny (mil-std-1913) type rails. The Glock adapter labelled "GL" is already installed and a Picatinny (mil-std-1913) adapter is

included in the package. To install the light on Picatinny (mil-std-1913) rails, the user needs to replace the "GL" adapter with the included 1913 adapter using the screws and wrench provided in the package.

GREEN BEAM CALIBRATION:
Use the included hex wrench to rotate the adjustment screws on the side of the light to calibrate the vertical or horizontal angle of the green beam, and finally sight in the green beam for accurate use.

NOTE: A backup set of NYLOK adjustable screws is included.
* The NYLOK cone point set screw is used for vertical angle calibration.
* The NYLOK oval point set screw is used for horizontal angle calibration.

DANGER

- DO NOT throw the light directly into human eyes. This may cause temporary blindness, or permanent damage to the eyes.
- DO NOT charge this product with other charging cables except the one included in the original package.
- DO NOT cover the light head, or place the light head down on the ground when the light is on. The radiation energy of the light may cause damage to the light itself, or even result in burning to other materials.
- DO NOT leave the light in any type of fabric bag or fusible plastic container under high temperature.



HIGH en LOW wit licht. De lamp gaat altijd aan op het laagst gebruikte lichtniveau.

HIGH/FEL LIGHT: Wanneer het licht aan staat, dubbelklik dan één van de achterschakelaars voor direct fel licht.

(PL) Polska

UZYTKOWANIE

dostępne trzy ustawienia światła: Jak wskazuje znaki, przesuń przełącznik ustawień w lewo, na środku, w prawo aby wybrać tylko zieloną wiązkę / tryb kombinowany (wiązka + dioda LED) / tylko dioda LED.

Der beidseitige Schalter muss zum Schalten nach unten gedrückt werden. Seitlicher Druck führt nicht zum Schaltervorgang.

AN/AUS: Ein einfacher Klick schaltet die Lampe ein. Ein erneuter einfacher Klick schaltet die Lampe aus.

Momentary ON: Halten Sie den Schalter gedrückt geht die Lampe an. Die Lampe geht aus sobald sie den Schalter loslassen.

Wird der Modusschalter auf weißes Licht oder weißes Licht/grüner Laser positioniert, ist der folgende Einsatz möglich:

HELLIGKEIT ÄNDERN: Im eingeschalteten Zustand Schalter schnell doppelt drücken, um zwischen der hohen und niedrigen Stufe zu wechseln. Beim Wiedereinschalten kehrt die Lampe in die zuletzt benutzte Stufe zurück.

HOHE STUFE: Im ausgeschalteten Zustand den Schalter schnell doppelt drücken, um die Lampe direkt mit weißem Licht in der hohen Stufe einzuschalten.

(HU) Magyarorszá

A használat módja

HÁROMFÉLE LÁMPABEÁLLÍTÁS: Az

と、高輝度白色光と低輝度白色光に切り替わります。ライトが再び点灯する際の出力は前回最後に使用した輝度を記憶し出力します。

高輝度白色光: ライトが消えているときは、テールスイッチの左右どちらかを素早く2回クリックして、高白色光にすぐにアクセスすることができます。

(KR) 한국어

사용 지침

37자의 **라이트 타입 선택:** 제품 후면 하단에 있는 스위치를 조작하여 모드를 선택할 수 있으며 왼쪽, 가운데, 오른쪽 순으로 그린 빔 레이저만 조사, LED 라이트만 조사로 설정할 수 있습니다.

양측 스위치를 사용할 수 있어 오른쪽과 왼쪽의 원손잡이 모두 불편함없이 사용 할 수 있습니다. 후면의 스위치를 눌러 내려 전원을 켜며 다른 방향으로 누르면 커지지 않습니다.

일시적 조명 ON/OFF: 제품 후면 양측 스위치 중 하나를 클릭한 채로 유지하면 라이트는 커지며 스위치에서 손을 떼면 꺼집니다.

전원 ON/OFF: 제품 후면 양측 스위치 중 하나를 클릭하면 전원이 커지며 다시 누르면 꺼집니다.

LED 라이트만 조사와 **동시 조사** 모드로 설정되어 있을 때 아래와 같은 기능을 시행 할 수 있습니다.

밝기 조정: 전원이 켜져 있는 상태에서, 후면의

(FR) Français

05

(DE) Deutsch

BEDIENUNG

Drei Lichteinstellungen wählbar: Die Markierung zeigt die aktuelle Einstellung und kann von links, aber mitte nach rechts verstellt werden. Links: Grüne beam Mitte: Grüne beam/Licht Rechts: Licht

Der beidseitige Schalter muss zum Schalten nach unten gedrückt werden. Seitlicher Druck führt nicht zum Schaltervorgang.

AN/AUS: Ein einfacher Klick schaltet die Lampe ein. Ein erneuter einfacher Klick schaltet die Lampe aus.

Momentary ON: Halten Sie den Schalter gedrückt geht die Lampe an. Die Lampe geht aus sobald sie den Schalter loslassen.

Wird der Modusschalter auf weißes Licht oder weißes Licht/grüner Laser positioniert, ist der folgende Einsatz möglich:

HELLIGKEIT ÄNDERN: Im eingeschalteten Zustand Schalter schnell doppelt drücken, um zwischen der hohen und niedrigen Stufe zu wechseln. Beim Wiedereinschalten kehrt die Lampe in die zuletzt benutzte Stufe zurück.

HOHE STUFE: Im ausgeschalteten Zustand den Schalter schnell doppelt drücken, um die Lampe direkt mit weißem Licht in der hohen Stufe einzuschalten.

(HU) Magyarorszá

A használat módja

HÁROMFÉLE LÁMPABEÁLLÍTÁS: Az

üzemmodokapsoló bal szélső, középső, jobb szélső állásba tolsákor a lámpa csak zöld fényű, kombinált fehér és zöld fényű, csak fehér fényű üzemmodra áll.

A BALDR S bekapcsolása csak a duplalgombos kapszoló lefelé nyomásával (billentésével) érhető el. A kapszoló oldalra vagy előre nyomásával a lámpa nem kapcsolható be.

PILLANATNYI BEKAPCSOLÁS: A lámpa bármelyik hátsó kapszoló folyamatos nyomva tartásának idejére bekapcsol. A nyomva tartott hátsó kapszoló feleledéskor a lámpa fénye kialszik.

BE/KI KAPCSOLÁS: Bbármelyik hátsó kapszoló egyszeri kattintásával a lámpa bekapcsolható. Bármelyik hátsó kapszoló újóbbi egyszeri kattintásával a lámpa kikapcsolható.

Ha a lámpa üzemmodkapsolójá csak fehér fényű üzemmodra vagy kombinált fehér és zöld fény üzemmodra van állítva, az alábbi műveletet végezhető:

A FÉNYERŐFOKÓZAT MEGVÁLTOZTATÁSA: A bekapcsolt állapotban lévő lámpa, bármely hátsó kapszoló gyors kétszeri megnyomásával átkapcsolható fehér fényű magas fényerőfokozatú fehér fényű alacsony fényerőfokozatra és vissza. A lámpa következő bekapcsoláskor a kikapcsoláskor használt fényerőfokozatra áll.

FEHÉR FÉNYŰ MAGAS FÉNYERŐFOKÓZAT: A kikapcsolt állapotban lévő lámpán, bármelyik hátsó kapszoló kétszeri gyors megnyomásakor a lámpa fehér fényű magas fényerőfokozatra áll.

(RU) Русский

08

ИНСТРУКЦИЯ

Доступно 3 режима работы фонаря: Как показано на фонаре, установите кнопку в крайнее левое положение, по центру, в крайнее правое положение, чтобы выбрать только зеленый лазер, белый свет + зеленый лазер, белый свет соответственно.

В модели используется двухпозиционная кнопка, которая включает фонарь при нажатии вниз. При нажатии в других направлениях фонарь не включится.

Включение/выключение: для включения фонаря быстро нажмите вниз на кнопку, при повторном нажатии фонарь отключится.

Тактический режим: нажмите и удерживайте кнопку, фонарь будет светить до тех пор, пока вы ее не отпустите.

Когда переключатель находится в положении белый свет или белый свет и лазер, доступны следующие операции:

ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ЯРКОСТИ: когда фонарь включен, быстро дважды нажмите на кнопку для изменения яркости между максимальным и минимальным режимом. Режим сохранится в памяти при следующем включении фонаря.

МАКСИМАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ СВЕТ: Когда фонарь выключен, быстро дважды нажмите на боковую кнопку, для прямого доступа к максимальному режиму.

(IT) Italia

09

(ES) Español

OPERACIÓN

TRES AJUSTES DE LUZ DISPONIBLES: Como se muestra en el dibujo, presione el interruptor de configuración a izquierda, centro o derecha para seleccionar solo el láser verde, combinar el LED blanco y láser verde o solo accionar el LED blanco.

El switch ambidiestro de la BALDR S solo puede utilizarse para encender la linterna. La linterna no se encenderá presionando el switch lateral o frontal.

On/Off: Presion solo una vez cualquier switch para encendido. Repita la misma operación para apagado.

Encendido momentáneo: Mantenga presionado cualquier switch para encendido momentáneo. La linterna se apagará cuando el usuario libere el switch.

Quando el interruptor nuestro modo luz LED blanca o luz LED blanca más láser verde están disponibles las siguiente funciones:

CAMBIAR EL BRILLO: cuando la luz está encendida, haga clic rápidamente en cualquier lado del interruptor trasero dos veces para cambiar entre luz blanca alta y luz blanca baja. Cuando la luz se vuelva a encender, volverá al nivel de brillo utilizado anteriormente.

LUZ BLANCA ALTA: cuando la luz está apagada, haga clic rápidamente en cualquier lado del interruptor trasero dos veces para acceder directamente a la luz blanca alta.

(UA) Україн

10

USA Customer Support

cs@olightstore.com

Global Customer Support

customer-service@olightworld.com

Visit www.olightworld.com to see our complete product line of portable illumination tools.

WARRANTY

Within 30 days of purchase: Contact the original seller for repair or replacement.

Within 2 years of purchase: Contact Olight for repair or replacement.

This warranty does not cover normal wear and tear, modifications, misuse, disintegrations, negligence, accidents, improper maintenance, or repair by anyone other than an Authorized retailer or Olight itself.

(SK) Slovenskýjazyk

11

Obojsmerný spínač na môže byť stlačený len pre aktiváciu svetla. Stlačením bočnej alebo prednej časti spínača sa svetlo nezapne.

Zapnutie / vypnutie: Jedným kliknutím stlačíte jeden z prepínačov. Jedným kliknutím znova ho vypnete.

Momentary ON: Stlačte a podržte niektorý spínač na chvíľu, svetlo bude svieťt. Svetlo zostane zapnuté, kým ho uvoľní používateľ.

Ak je prepínač režimov umiestnený iba na bielu LED alebo na kombinovaný režim biela LED / zelený lúč, sú účinné nasledujúce operácie:

ZMENIT JAS: Keď je svetlo zapnuté, rýchlo dvakrát kliknite na obidve strany chvostového prepínača, aby ste prepínali medzi silným bielym svetlom a slabším bielym svetlom. Keď sa svetlo znovu zapne, vráti sa na predtým použité úroveň jasu.

YSOKÉ BIELE SVETLO: Keď svetlo nesvieti, rýchlo dvakrát kliknite na obidve strany zadného spínača, aby ste priamo dosiahli vysoké biele svetlo.

USA Customer Support

cs@olightstore.com

Global Customer Support

customer-service@olightworld.com

Visit www.olightworld.com to see our complete product line of portable illumination tools.

WARRANTY

Within 30 days of purchase: Contact the original seller for repair or replacement.

Within 2 years of purchase: Contact Olight for repair or replacement.

This warranty does not cover normal wear and tear, modifications, misuse, disintegrations, negligence, accidents, improper maintenance, or repair by anyone other than an Authorized retailer or Olight itself.

(SK) Slovenskýjazyk

12



EU-Declaration of Conformity can be found here [CE: https://olightworld.com/ec-declaration](https://olightworld.com/ec-declaration)



3.0912.6010.9000 A.06.29.2021

CONTENTS

(EN) English	01
(CN) 简体中文	01
(FI) Finnish	02
(NO) Norwegian	03
(SV) Swedish	04
(NL) Nederlands	05
(PL) Polska	06
(DE) Deutsch	07
(HU) Magyarorszá	07
(RU) Русский	08
(ES) Español	10
(UA) Україн	11
(JP) 日本語	12
(KR) 한국어	13
(TH) ไทย	14
(FR) Français	14
(IT) Italia	15
(SK) Slovenskýjazyk	16

(EN) English

OPERATION

THREE LIGHT SETTINGS AVAILABLE: As the mark shows, push the setting switch from left, middle, right to select green beam only, white LED/green beam combined, white LED only accordingly.

The ambidextrous switch on the BALDR S can only be pressed down to activate the light. Pressing the side or front of the switch will not turn it on.

MOMENTARY ON: Press and hold down either switch for momentary on. The light will stay on until the switch is released.

ON/OFF: Single click either switch for constant on. Single click again to turn the light off.

When the mode switch is positioned to white LED only or white LED/green beam combined mode, the following operations are effective:

CHANGE BRIGHTNESS: When the light is on quickly click either side of the tail switch twice to change between high white light and low white light. When the light is turned on again, it will return to the previously used brightness level.

HIGH WHITE LIGHT: When the light is off, quickly click either side of the tail switch twice to access high white light directly.

(CN) 简体中文

操作

选择光源: 以安装后的方向为参考方向(即充电环开

01

(EN) English

OPERATION

THREE LIGHT SETTINGS AVAILABLE: As the mark shows, push the setting switch from left, middle, right to select green beam only, white LED/green beam combined, white LED only accordingly.

The ambidextrous switch on the BALDR S can only be pressed down to activate the light. Pressing the side or front of the switch will not turn it on.

MOMENTARY ON: Press and hold down either switch for momentary on. The light will stay on until the switch is released.

ON/OFF: Single click either switch for constant on. Single click again to turn the light off.

When the mode switch is positioned to white LED only or white LED/green beam combined mode, the following operations are effective:

CHANGE BRIGHTNESS: When the light is on quickly click either side of the tail switch twice to change between high white light and low white light. When the light is turned on again, it will return to the previously used brightness level.

HIGH WHITE LIGHT: When the light is off, quickly click either side of the tail switch twice to access high white light directly.

(CN) 简体中文

操作

选择光源: 以安装后的方向为参考方向(即充电环开

02

(NO) Norwegian

On/Off: Kytke valaisin päälle tai pois painamalla kumpaa tahansa kytkintä keran lyhyesti.

Hetkellinen käyttö: Käytä valaisinta hetkellisesti painamalla kumpaa tahansa kytkintä pitkään. Valo sammuu kun vapautat kytkimen.

Kun tiläkytkin on asettettu joko kohtaan valkoinen valo tai valkoisen ja vihreän valon yhdistelmäkeilaan, seuraavat toiminnot ovat käytävissä:

KIRKKAUDEN MUUTTAMINEN: Kun valo palaa, paina nopeasti toista takakytkintä kaksi kertaa vaihtaaksesi kirkaan valkoisen ja himmeän valkoisen valon välillä. Kun valo kytketään uudelleen päälle, se palaa aiemmin käytettyyn kirkaustasoon.

KIRKAS VALKOINEN VALO: Kun valo ei pala, paina nopeasti toista takakytkintä kahdesti päästäksesi suoraan kirkaan valon tilaan.

(NO) Norwegian

BETJENING

Tre lysinstillinger tilgjengelig: Som merket viser, trykk innstillingsbryteren fra venstre, midten, høyre for å velge kun grønn stråle, hvit LED/grønn stråle kombinert eller kun hvit LED i den rekkefølgen.

Bryteren på BALDR S kan benyttes på begge sider. Den kan bare trykkes ned for å aktivere lyset. Hvis du trykker på siden eller forsiden av bryteren, slås den ikke på.

Når lysinstillingsbryteren er innstilt på endast vit lys eller kombinert vit lys / grøn stråle er følgende funksjoner tilgjengelige.

Av/på: Klicka en gång på brytaren för att tända lampen konstant. Klicka igen för att släcka lampen.

Tillfälligt tändning: Håll brytaren nedtryckt för att tända lampen. Tryck på brytaren för att tända lampen. Trycks brytaren i sidled eller framifrån, tänds inte lampen.

Av/på: Enkelt klick för å slå på lyset med konstant lys. Enkelt klick igen för å slå den av.

03

(SV) Swedish

Momentär På: Press og hold nede bryteren for momentær lys. Lyset vil være på til bryteren slippes.

Når modusbryteren er satt til kun hvitt lys eller kombinert hvitt lys/grønn stråle, er følgende innstillinger tilgjengelige:

Endre lysstyrke: Når lyset er på, trykk raskt på halebryteren to ganger, uavhengig side, for å bytte mellom high hvitt lys og low hvitt lys. Når lyset er skrudd på igjen vil den aktivere lys og brukte lysstyrke.

High hvitt lys: Når lyset er avskrudd, trykk raskt på halebryteren to ganger for å aktivere high hvitt lys.

(SV) Swedish

ANVÄNDNING

Tre tillgängliga ljusställningar: Som markeringen visar, inställningsknappen från vänster, mitten, höger för att välja endast grönt ljus, vitt och grönt ljus samtidigt, samt endast vitt ljus, i den ordningen.