OLIGHT

USER MANUAL

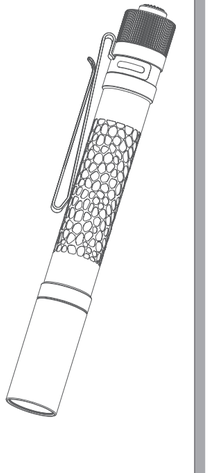

i5T Plus Pebble

Thank you for purchasing this Olight Product. Please read this manual carefully before use and keep it for future reference!

IN THE BOX

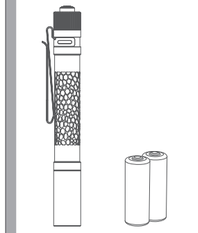

i5T Plus Pebble AA Alkaline Batteries (Installed Inside The Flashlight)

SPECIFICATIONS

HIGH 550lumens

100%	55%	100%
3min	30min	130min

LOW 15lumens

100%
54h

THROW	CANDELA	IMPACT	WATERPROOF
87m	1,900cd	1.5m	IPX8

(L)45*(D)17.8mm (L)5.71*(D)0.7in	89g/3.14oz (Including Batteries)

All above specifications are test results based on ANSI/NEMA FL1-2009 Standard. The tests are performed using the batteries included in the flashlight.

INSULATING FILM

Before first use, unscrew the tailcap and remove the insulating film.

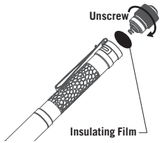

BATTERY INSTALLATION

If the batteries need to be replaced, make sure that the positive end of the new batteries face the flashlight head when you put them in.

AVAILABLE BATTERIES

- 2 x 1.5V AA Alkaline battery (included)
- 2 x AA NiMH battery (compatible)
- 2 x AA Lithium-iron battery (compatible)

DANGER

- DO NOT shine the light directly into human eyes. This may cause temporary blindness or permanent damage to the eyes.
- DO NOT cover the light head when the flashlight is on, or place the flashlight head on the ground. The radiation energy of the flashlight may cause damage to the flashlight itself, or even result in burning to other materials.
- Please DO NOT use batteries other than the ones mentioned in the "available batteries", especially rechargeable lithium batteries, otherwise it could lead to the damage of the flashlight, or unexpected danger.

WARNING

- Keep out of reach of children.
- If the light is about to be put aside for a long time or be transported, please unscrew the tailcap and remove the battery to cut off the circuit.
- Please DO NOT use rechargeable 14500 lithium batteries. This may cause the LED or electronic components to burn out or even result in irrecoverable damage when screwing the tailcap.
- DO NOT throw the flashlight into the fire. This may cause the battery to explode or incur unexpected hazards.
- DO NOT use rechargeable batteries with a nominal voltage higher than 3.6V. This may cause damage to the product.
- DO NOT clean the lens with alcohol or any other chemicals.

NOTICE

- Ensure battery is inserted with the positive (+) end pointing to the head of the flashlight (LED side).
- It is normal for the flashlight not being able to reach 550 lumens when the battery voltage is too low.

EXCLUSION CLAUSE

Olight is not liable for damages or injuries sustained resulting from the usage of the product inconsistent with the warnings in the manual.

CONTENTS

(EN) English _ _ _ _ _ _ 01
(CN) 简体中文 _ _ _ _ _ _ 01
(FI) Finnish _ _ _ _ _ _ 01
(NO) Norwegian _ _ _ _ _ 01
(SV) Swedish _ _ _ _ _ _ 01
(NL) Nederlands _ _ _ _ _ 02
(PL) Polska _ _ _ _ _ _ 02
(DE) Deutsch _ _ _ _ _ _ 02
(HU) Magyarország _ _ _ _ 03
(RU) Русский _ _ _ _ _ _ 03
(ES) Español _ _ _ _ _ _ 03
(RO) Romanesc _ _ _ _ _ 04
(UA) Ukrainian _ _ _ _ _ 04
(JP) 日本語 _ _ _ _ _ _ 04
(KR) 한국어 _ _ _ _ _ _ 04
(TH) ไทย _ _ _ _ _ _ 05
(FR) Français _ _ _ _ _ 05
(IT) Italia _ _ _ _ _ _ 05
(SK) Slovenskýjazyk _ _ _ 06
(PT) Português _ _ _ _ _ 06

(EN) English

When the light is first turned on, it will go to low as the default mode. Soft press without fully clicking for momentary on. Cycle through momentary low and high mode by quickly soft pressing, letting go, and soft pressing again. Deep press for constant on (you will hear a click). Continue to click on and off within 2 seconds after it was turned off to shift between low and high brightness levels. If it is turned on over 2 seconds after it was switched off, it will go directly to low mode as default again.

(CN) 简体中文

开机默认低亮. 轻按按键瞬时点亮. 重按锁定亮度. 连续按击改变亮度。关机超出2秒后，再次开机返回默认亮度。

(FI) Finnish

Valoa ensi kertaa käytettäessä laite siirtyy oletusarvoiseen alhaiseen tilaan. Kevyt lyhytaikainen, ei pohjaan asti suoritettu painallus kytkee laitteen hetkeksi päälle. Hetkellisen alhaisen tilan ja korkean tilan välillä voidaan siirtyä kevyesti painamalla, päästämällä painike vapaaksi ja painamalla sitten uudestaan. Paina syvempään kytkeäksesi laitteen pysyvästi päälle (voit kuulla napsahduksen). Jatka painamalla päälle ja pois 2 sekunnin kuluessa sammuttamisesta siirtyäksesi alhaisen ja korkean kirkkaustason välillä. Jos laite kytketään päälllä yli 2 sekunnin kuluttua sen sammuttamisesta, laite siirtyy oletusarvoisesti jälleen alhaiseen tilaan.

(NO) Norwegian

Når lykten først slås på, går den til lav styrke som standard modus. Trykk svakt på knappen uten å trykke den helt inn for momentan modus. Bla gjennom momentan lav og høy modus med svake trykk, slipp knappen og trykk svakt igjen. Trykk knappen helt inn for konstant lys (du hører et klikk). Fortsett å slå på og av innen 2 sekunder etter at lykten er slått av for å veksle mellom lav og høy lysstyrke. Hvis lykten slås på mer enn 2 sekunder etter at den er slått av, går den direkte til lav modus som standard igjen.

(SV) Swedish

När lampan först slås på kommer den att gå till låg som standardläge. Tryck mjukt utan att helt klicka tillfälligt. Kör tillfälligt genom lågt och högt läge genom snabb

mjukpressning, släpp och tryck mjukt igen. Djuptryck konstant på (ett klick kommer höras). Fortsätt att klicka på och av inom 2 sekunder efter att den stängdes av för att växla mellan låga och höga ljusstyrkor. Om den är slås på mer än 2 sekunder efter att den var avstängd, går den direkt till läget låge som standard igen.

(NL) Nederlands

De lamp gaat standaard aan op de laagste lichtstand. Druk de schakelaar licht in zonder volledig te klikken om de lamp kortstondig aan te zetten. Schakel tussen Kortstondig Low en Kortstondig High door de schakelaar eerst licht in te drukken, gevolgd door het los te laten en daarna snel weer licht in te drukken. Druk de schakelaar diep in (totdat het klikt) voor Constant Aan. Schakel tussen Constant Low en Constant High door de schakelaar te blijven klikken en los te laten binnen twee seconden. De lamp keert automatisch terug naar de laagste lichtstand na een onderbreking van langer dan twee seconden.

(PL) Polska

Przy pierwszym włączeniu, latarka uruchomi się domyślnie w trybie LOW. Lekkie wciśnięcie i przytrzymanie włącznika (bez kliknięcia) uruchomi latarkę w trybie chwilowym. Aby zmienić natężenie światła między LOW a HIGH w trybie chwilowym, szybko lekko naciśnij włącznik, puść, i ponownie go lekko wciśnij. Aby włączyć latarkę, naciśnij włącznik (aż usłyszysz kliknięcie). Aby przełączać jasność między bardziej i mniej intensywną, przez 2 sekundy po wyłączeniu - klikaj na włącz i wyłącz. Jeśli latarka zostanie włączona później niż 2 sekundy po jej wyłączeniu, to włączy się ponownie w trybie LOW.

(DE) Deutsch

Die Lampe wird über den Endschalter eingeschaltet, und startet beim ersten Einschalten in der niedrigsten Stufe. Durch leichtes Klicken des Schalters ohne starkes Durchdrücken kann Momentanes Eingeschaltetsein aktiviert werden. Durch wiederholtes leichtes Klicken des Tasters, können unterschiedliche Helligkeitsstufen erreicht werden: vom Momentanen Eingeschaltetsein, über niedrige Leuchtstufe bis hin zur hellen Leuchtstufe. Es wird jeweils der Taster losgelassen und gleich wieder leicht gedrückt. Dauer-An wird durch das Durchdrücken des Schalters erzeugt, dabei ist

ein leises Klicken zu hören. Wird es innerhalb zwei Sekunden weiter geklickt, nachdem die Taschenlampe ausgeschaltet wird, kann zwischen unterschiedlichen Helligkeitsstufen gewählt werden. Wenn die Taschenlampe durch den Klick über zwei Sekunden eingeschaltet wird, danach ausgeschaltet wird, geht es direkt in den niedrigen Standard Modus über.

(HU) Magyarország

A lámpa első bekapcsoláskor az alapbeállítás szerinti alacsony fényerőfokozatra áll. A kapcsoló finom, teljes kattanás nélküli megnyomásakor a lámpa rövid időre bekapcsol. A rövid ideig tartó alacsony és erős fényerőfokozat üzemmódok közötti átváltás a kapcsoló gyors egymás utáni finom megnyomásával, felengedésével és újabb finom megnyomásával végezhető. A lámpa folyamatos fénnyel történő bekapcsolása a kapcsoló teljes lenyomásával (kattanás hallható) érhető el. A lámpa kikapcsolása után 2 másodpercen belül végzett újabb kattanásig történő gombnyomással és felengedéssel végrehajtott visszakapcsolása- kor alacsonyról erős, majd erősről alacsony fényerőfokozatra állítható. Ha a lámpa kikapcsolás utáni visszakapcsolása 2 másodpercen túl történik, a lámpa ismét az alapbeállítás szerinti alacsony fényerőfokozatra áll.

(RU) Русский

При первом включении фонарь активирует минимальный режим. Смена режима осуществляется путем нажатия на кнопку в течении 2 секунд. Если фонарь был выключен больше 2 секунд, то при включении он активирует минимальный режим. Легкое нажатие активирует минимальный кратковременный режим, глубокое нажатие активирует максимальный кратковременный режим.

(ES) Español

Cuando la luz esté encendida por primera vez, se irá a modo bajo como el modo por default. Circula momentáneamente por los modos bajo y alto, mediante presionar rápidamente, soltando y presionar nuevamente. Presione fuertemente para encendido constante (escucharás un click). Continúa haciendo click encendiendo y apagando durante dos segundos después de haber apagado, se irá directamente al modo bajo por default.

(RO) Romanesc

Lanterna porneste implicit pe modul mic. Apasati usor (fara sa se auda "click") pentru a accesa modul aprins temporar - mic. Pentru a accesda modul temporar aprins - mare, apasati de doua ori usor, rapid (apasati usor - eliberati - apasati din nou usor). Apasasare normala pentru a porni lanterna (se aude "click"). Pentru a trece in modul mare apasati de doua ori succesiv normal (auzind "click"). Daca lanterna sta oprita mai mult de 2 sec, la urmatoarea aprindere va trece in modul mic.

(UA) Ukrainian

При першому увімкненні вмикається Низький режим (за замовчуванням). Неповне натискання активує миттєвий режим, щоб вимкнути ліхтар відпустіть кнопку. Змінюйте низький та високий рівень миттєвого режиму, швидко неглибоко натискаючи, відпускаючи та знову натискаючи. Глибоко натисніть щоб увімкнути ліхтар у постійному режимі (ви почуєте клацання). Продовжуйте вмикати / вимикати ліхтар протягом 2 секунд після вимкнення, щоб переходити між низьким та високим рівнем яскравості. При увімкненні через більше ніж 2 секунди після його вимкнення, він знову перейде в низький режим як за замовчуванням.

(JP) 日本語

初めて点灯させると、デフォルトのlowモードで点灯します。

スイッチを軽く押すと押している間だけ点灯し、素早く押して手を離し、再度押すと、瞬時にlowモードとhighモードを切り替えることができます。

スイッチを深く押し込むと、押し込んでいる間は点灯状態を維持します。(クリック音がします。)

ライトをオフにしてから2秒以内オンとオフにすると、lowモードとhighモードに切り替わります。

ライトをオフにしてから2秒以上経ってから点灯すると、デフォルトのlowモードに戻ります。

(KR) 한국어

전원 ON/OFF:

스위치를끝까지'딸깍'하는소리가날 정도로깊게눌러주면지속적인 조사로전원이켜지며다시끝까지 누르면전원이꺼집니다.2초안에 다시 클릭시로우와하이모드밝기가 순차적으로 켜지며 전원이 꺼지고 2초 경과 후, 전원을 켜면기 초기값인 로우모드로켜집니다. (라이트를 처음 켰을때, 빛의밝기는초기값인로우 모드입니다.)

일시적 조명 ON/OFF:

스위치를끝까지누르지않고가볍게 클릭한채유지하면일시적으로 조명이켜지며손을떼면꺼집니다. 로우모드가꺼진상태에서,다시 가볍게클릭한채유지하면하이 모드로일시적조명켜기가됩니다. (로우와하이모드가바뀔때시 순차적으로변경됩니다.)

(TH) ไทย

มีอเปิดไฟฉายไฟฉายจะเริ่มต้นทำงานที่แสงระดับต่ำเป็นค่าเริ่มต้นตามธรรมาน

ไฟฉายสามารถเปิดหัวครว่าวได้ง่าย ๆ โดยกดสวิทช์ค้างไว้ครึ่ครึ่งหนึ่ง
(ไม่ต้องกดสุดไปถึงคลิก)และสามารถเปิดค้างไต้โดยกดสวิทช์ให้สุด (จะมีเสียงคลิกคลิก)

ท่านสามารถเปลี่ยนระดับแสงระหว่างแสงระดับต่ำและสูงได้โดยกดสวิทช์ท้ายเบา ๆ แล้วปล่อยแล้วกดให้สุดเปิดไต้ระดับแสงที่ต้องการหรือปิดแล้วเปิดไฟฉายใหม่ภายใน 2 วินาที ระดับแสงก็จะเปลี่ยนไปมาระหว่าง ต่ำและสูง

(FR) Français

Lorsque la lampe est allumée pour la première fois, elle passera au mode par défaut. Appuyez doucement sans cliquer complètement pour le moment. Faites changer les modes momentanément bas et haut en appuyant rapidement et doucement, en lâchant prise et en appuyant à nouveau doucement. Appuyez fortement la lampe pour s'allumer complètement (vous entendrez un clic). Continuez à cliquer l'interrupteur et arrêt en 2 secondes après qu'il a été éteint pour passer entre les niveaux de luminosité faible et élevé. S'il est allumé plus de 2 secondes, la lampe s'éteint directement. La lampe s'allume de nouveau après qu'il a été éteint, il reprend le mode le plus bas par défaut.

(IT) Italia

Quando la luce viene accesa per la prima volta, andrà nella modalità bassa come modalità predefinita. Premere delicatamente senza fare clic per un'accensione momentanea. Per passare attraverso la modalità momentanea bassa ed alta bisogna premere rapidamente il tasto, senza fare clic, rilasciarlo e premere di nuovo il tasto delicatamente, senza fare clic. Premere a fondo per accendere costantemente (si sentirà un clic). Continuare a fare clic su on e off entro 2 secondi dallo spegnimento per passare tra il livello di luminosità basso ed alto. Se viene accesa di nuovo dopo oltre di 2 secondi dallo spegnimento , passerà direttamente alla modalità bassa come impostazione predefinita.

(SK) Slovenskýjazyk

Pri mäkkom stlačení spúšťe do polovice bez kliknutia sa prevolenej svetelnej režim zníži. Cyklickým mäkkým stláčaním vypínača do polovice (bez kliknutia) rýchlo za sebou meníte svetelný režim medzi slabým a silným jasom. Silným stlačením svietidlo zapnete na trvalo (budete počuť kliknutie). Svietidlo vypnete opätovným silným stlačením (začujete kliknutie), ak do 2 sekúnd po vypnutí svietidlo znovu zapnete zmeníte predvolený režim jasu. Ak po vypnutí zapnete svietidlo po viac ako 2 sekundách svietidlo sa automaticky prepne do režimu nízkeho jasu.

(PT) Português

No primeiro acionamento, sua lanterna ativará luz baixa. Para obter a luz momentânea pressione levemente. Cicle entre a luz momentânea baixa e alta pressionando rapidamente, soltando e pressionando novamente. Pressione totalmente (até ouvir um Click) para o modo constante. Continue pressionando ligar e desligar entre 2 segundos apos desligada para alterar entre luz baixa e alta. Se acionada em 2 segundos apos desligada,retornará ao modo baixo inicial.

WARRANTY

Within 30 days of purchase: Contact the original seller for repair or replacement.

Within 5 years of purchase: Contact Olight for repair or replacement.

This warranty does not cover normal wear and tear, modifications, misuse, disintegrations, negligence, accidents, improper maintenance, or repair by anyone other than an authorized retailer or Olight itself.

USA Customer Support
cs@olightstore.com

Global Customer Support
customer-service@olightworld.com

Visit **www.olightworld.com** to see our complete product line of portable illumination.

EU-DECLARATION OF CONFORMITY

EU-Declaration of Conformity can be found here: https://olightworld.com/ec-declaration

OLIGHT

Dongguan Olight E-Commerce Technology Co., Ltd
4th Floor, Building 4, Kegu Industrial Park, No 6 Zhongnan Road, Changan Town, Dongguan City, Guangdong, China.

B. 05, 11, 2022
3.4000.0437

Made in China